Fig. 32 MASTER-MAKING AREA (2) (GR1700, GR1750, GR2710, GR2750)

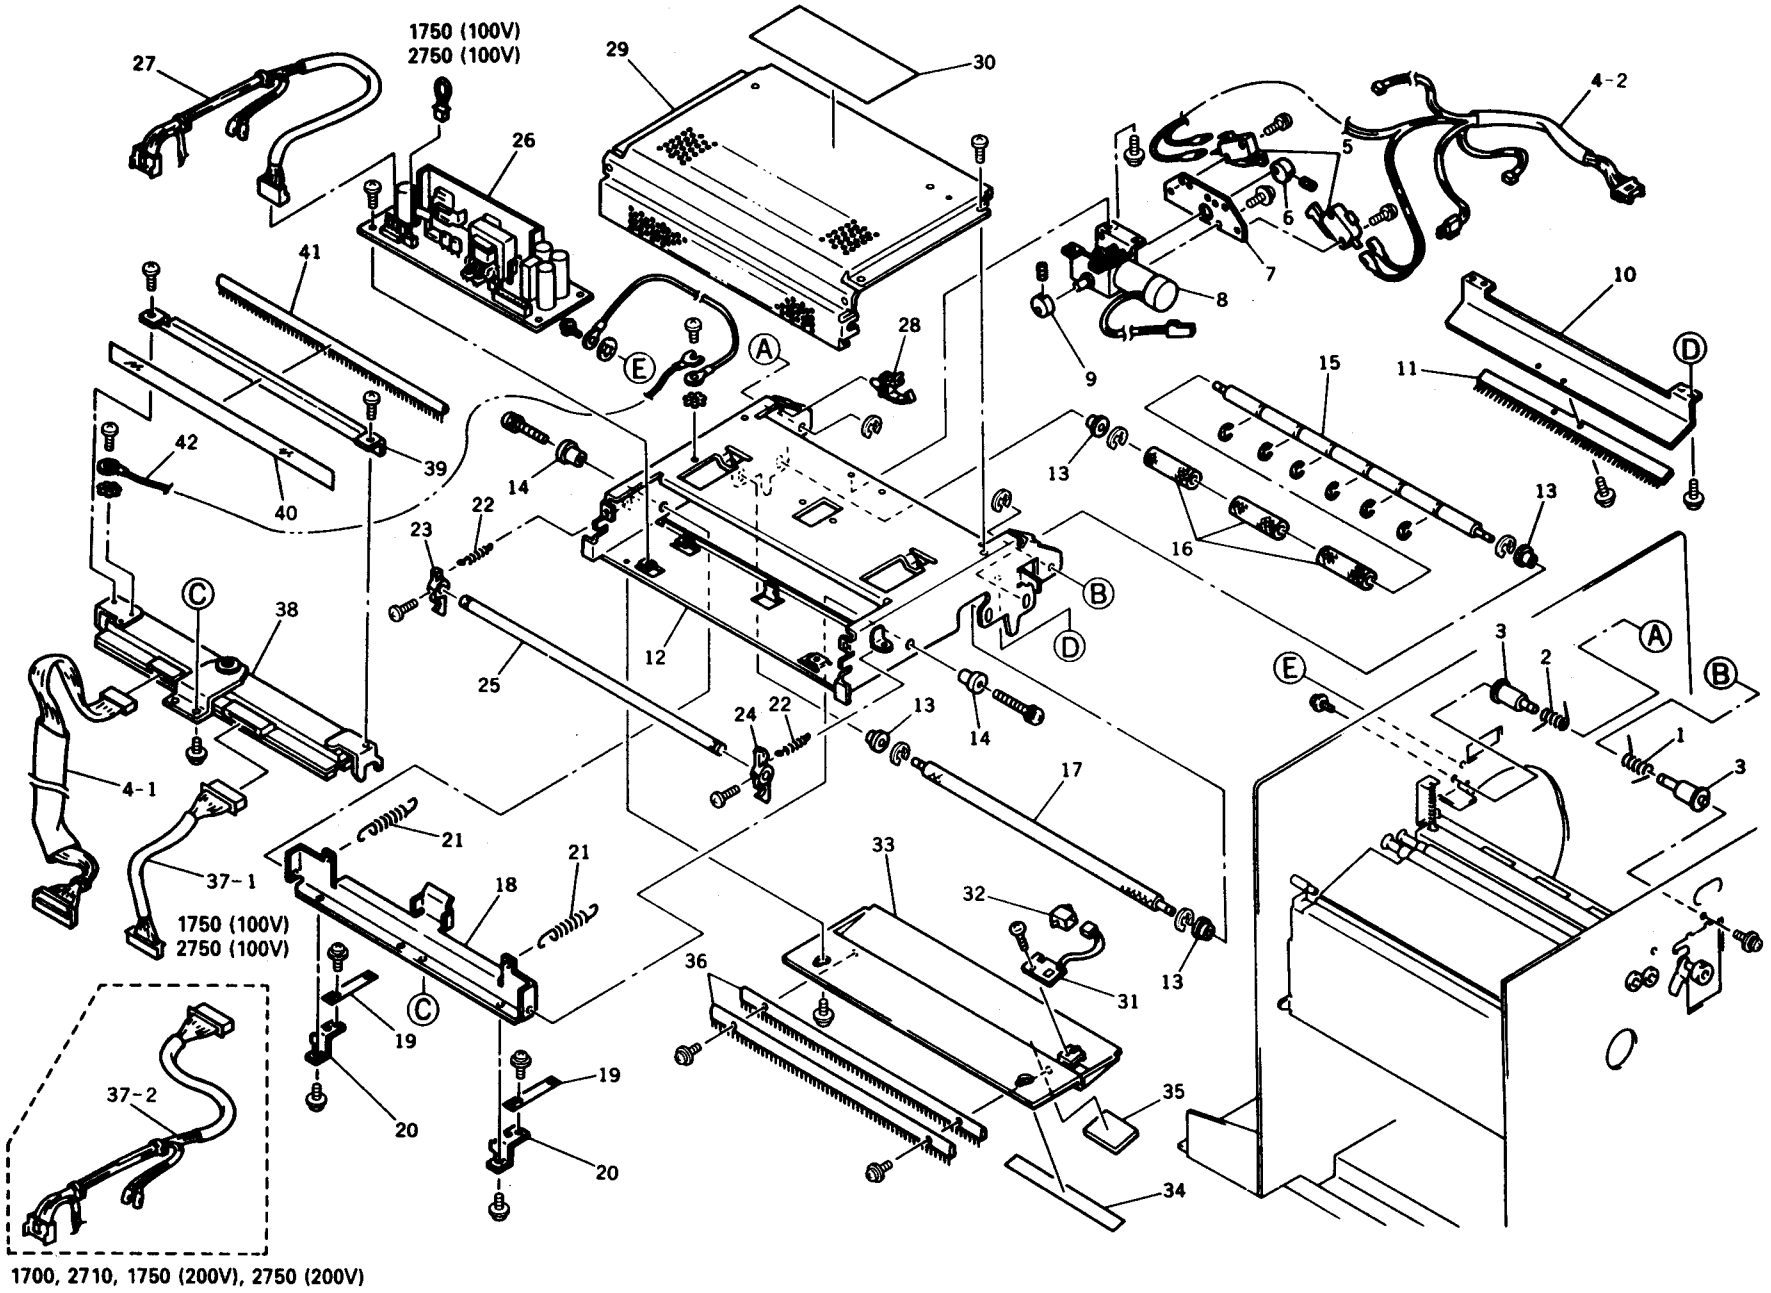

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
	017-95097-003	Unit/Master Making		1700 (Europe)
	017-95004-102	Unit/Master Making		1750
	017-95004-200	Unit/Master Making; CE		1700 (Other)
	017-95003-106	Unit/Master Making; CE		2710, 2750
1	011-15056-006	*Spring (Right); M. -M.	1	
2	011-15055-000	*Spring (Left); M. -M.	1	
3	014-15021-107	*Fulcrum III; M. -M.; CE	2	
4-1	017-55078-103	Wire Harness; TPH Signal K II	1	1700 (Other)
4-1	017-55072-105	Wire Harness; TPH Signal K	1	1700 (Europe)
4-1	019-55063-100	Wire Harness; TPH Signal T	1	1750,2710,2750
4-2	019-55065-006	Wire Harness; M. -M. -Image; CE	1	
5	443-00120-609	*Micro-SW; E21-91N	2	
6	011-15708-100	*Switch Cam	1	
7	011-15710-105	*Bracket; Micro-SW	1	
8	017-65000-005	*Thermal Pressure Motor III Ass'y	1	
9	011-15117-005	*Cam; Thermal Pressure Motor	1	
10	017-15006-002	*Bracket; De-electricity Brush	1	
11	011-15041-009	*De-electricity Brush	1	
12	017-45005-000	*Frame A; M. -M.; CE	1	
13	607-11000-200	*Metal; F4 x 7 x 6; 10 x 1.5	4	
14	011-15004-006	*Fulcrum; TPH	2	
15	017-15008-005	*Shaft; Load Roller	1	
16	017-15009-001	*Load Roller	3	
17	017-15007-106	*Catch Roller (Upper)	1	
18	011-15704-105	*Bracket; TPH	1	
19	011-15716-006	*Pressure Assist Plate	2	
20	011-15717-002	*Bracket; Pressure Assist Plate; K-TPH	2	1700
20	011-15751-103	*Bracket; Pressure Assist Plate; T-TPH; CE	2	Other
21	011-15718-106	*Spring; TPH Pressure	2	
22	011-15098-000	*Hook Spring	2	
23	017-15015-001	*Open/Close Hook II	1	
24	011-15013-005	*Open/Close Hook	1	
25	011-15010-006	*Shaft; Open/Close Hook	1	
26	019-51008-105	Sub-Power Supply PCB VI H	1	*1
27	017-55011-203	Wire Harness; S. Power	1	*1

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
28	665-02025-601	Wire Saddle; LWS-2N	1	
29	017-35010-006	Cover A; M. -M.; CE	1	
30	550-20671-105	Seal; M. -M.	1	
30	550-20672-101	Seal; M. -M.; Pic.	1	
31	019-60016-005	Master End Sensor (Receive)	1	
32		*Junction Connector; 3P	1	Ref.Pg.II-37
33	017-25011-101	Copy Guide Plate II (Lower); B4	1	B4
33	017-25014-100	Copy Guide Plate II (Lower); A4	1	A4, L
34	550-20118-104	TPH Seal	1	
34	550-20228-104	TPH Seal; Pic.	1	
35	014-15013-007	Sheet; Light Absorber; M. -M.	1	
36	011-15051-004	De-electricity Bar; M. -M.	2	
37-1	019-55027-007	Wire Harness; TPH-Power	1	*1
37-2	017-55070-005	Wire Harness; TPH Power B4; CE	1	*2
	017-95042-004	TPH Ass'y; T400 GR		1750, 2750
38		*TPH 260 R22 Ass'y	1	
39	011-15034-002	*Bracket; De-electricity Brush; T-TPH	1	
40	011-15035-009	*Protection Sheet A; TPH	1	
41	011-15036-005	*De-electricity Brush; TPH	1	
42	488-90003-101	*Ground Wire; U3-100-R3	1	
	017-95043-000	TPH Ass'y; T300GR		2710
38		*TPH 260 R21 Ass'y	1	
39	011-15034-002	*Bracket; De-electricity Brush; T-TPH	1	
40	011-15035-009	*Protection Sheet A; TPH	1	
41	011-15036-005	*De-electricity Brush; TPH	1	
42	488-90003-101	*Ground Wire; U3-100-R3	1	
	017-95044-007	TPH Ass'y; K300GR		1700
38		*TPH 260-12MGT-RS	1	
39	011-15734-004	*Bracket; De-electricity Brush;K-TPH	1	
40	011-15035-009	*Protection Sheet A; TPH	1	
41	011-15733-008	*De-electricity Brush; K-TPH	1	
42	488-90003-101	*Ground Wire; U3-100-R3	1	
*1	1750 (100V), 2750 (100V)			
*2	1700, 2710, 1750 (200V), 2750 (200V)			